


HEADLIGHT FENDER GUARD WESTERN STAR 49X

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


1. Hold headlight fender guard in the respective location on the front of the truck and mark 3 hole locations identified for (X3) 10-32 x 1" long screw with washer and locknut.
2. Remove fender guard and drill marked hole locations with 7/32" (.218") drill bit.
3. Peel plastic from around all bolt hole location and secure fender guard in place with 1" long fasteners.
4. Hold top section of fender guard to contour against the truck and drill remaining hole with a 1/8" Ø drill bit. A drill bit slightly smaller will work as well.
5. Install remaining 1/2" long #10 self-tapping screw.
6. Peel plastic and wipe with a soft cloth and glass cleaner if necessary.

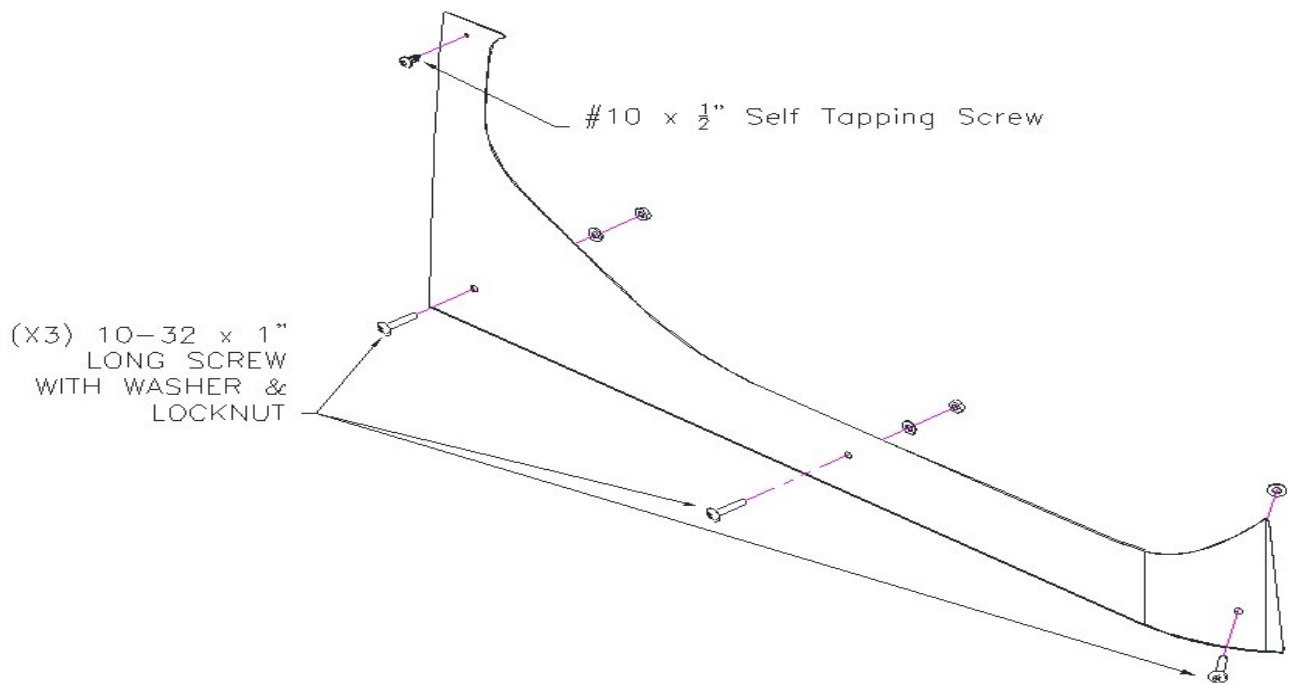

PROTECTEUR D'AILE DE PHARE WESTERN STAR 49X

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Tenez le protecteur d'aile de phare à l'emplacement respectif sur le devant du camion et marquez les emplacements des 3 trous identifiés pour les 3 vis longues 10-32-1" avec la rondelle et le contre-écrou.
2. Retirez le protecteur d'aile et percez les trous marqués à l'aide d'une mèche 7/32" (.218").
3. Retirez la pellicule plastique autour des trous de boulon et fixez le protecteur d'aile en place à l'aide des fixations de 1 pouce.
4. Maintenez la partie supérieure du protecteur d'aile pour qu'il épouse les contours du camion et percer le trou restant avec une mèche de 1/8 »Ø . Une mèche légèrement plus petite convient également.
5. Installez la vis autotaraudeuse #10 de 1/2" de longueur restante.
6. Retirez la pellicule plastique et essuyez avec un chiffon doux et un nettoyant à vitres au besoin.

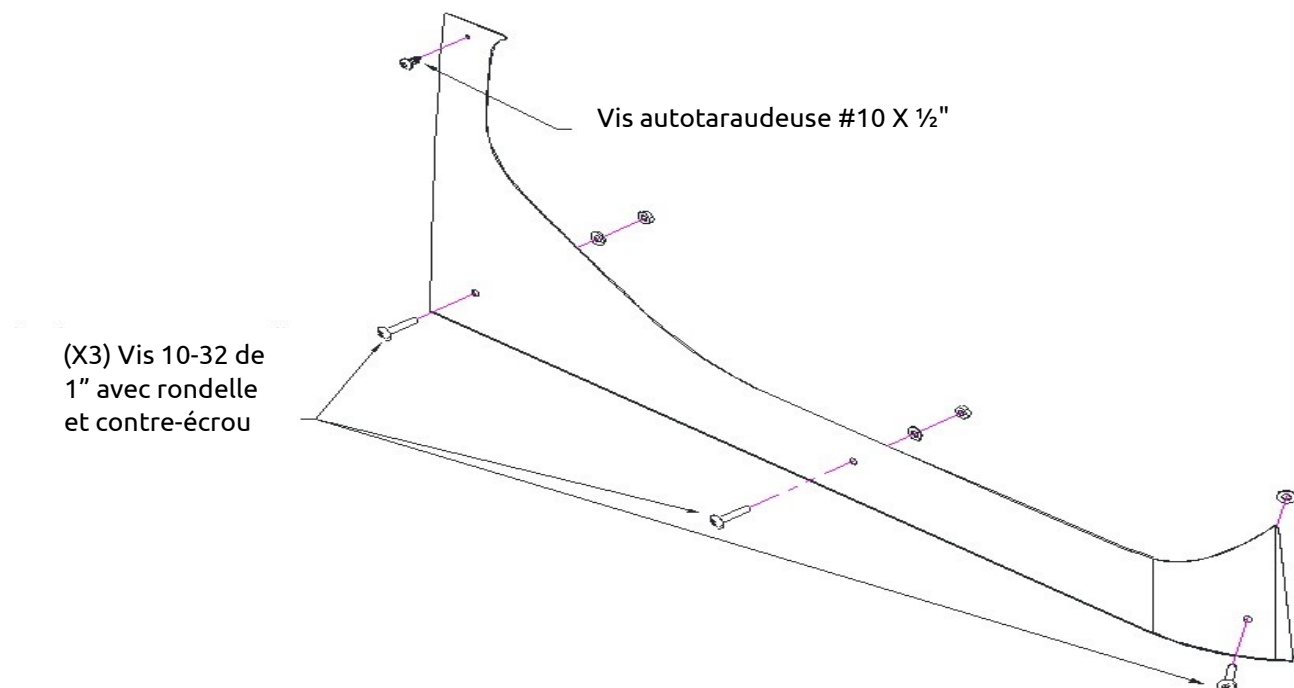

PROTECTOR GUARDABARRO DEL FARO WESTERN STAR 49X

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN:

1. Sostenga el protector guardabarro del faro en su respectivo lugar en el frente del camión y marque 3 agujeros identificados para (X3) 10-32 x 1" tornillos largos con arandelas y tuercas de bloqueo.
2. Quite el protector de faro y taladre en los agujeros marcados con una broca de 7/32" (.218")
3. Pelar el plástico alrededor de todos los agujeros para tornillos y asegure el protector de faro en su lugar con sujetadores de 1" de largo.
4. Sostenga la sección superior del protector de faro para moldearse al camión y taladre el agujero restante con una broca de 1/8" de diámetro. Una broca ligeramente más pequeña también puede funcionar bien.
5. Instale el tornillo autorroscante de 1/2" y largo #10.
6. Pelar el plástico y limpiar con un paño suave y limpiador de vidrios si es necesario.

