


BUG DEFLECTOR INTERNATIONAL HV, 2025+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the protective plastic from the mounting brackets and from around all six mounting holes on the bug deflector.
2. Peel back the protective plastic along the bottom edge of the bug deflector by roughly $\frac{1}{2}$ ", then install 2 strips of trim guard along the bottom edge of the bug deflector where it will contact the hood on either side of the hood logo.
3. Use the supplied 10-32 hardware to fasten the mounting brackets to the bug deflector, leaving them slightly loose to allow for final adjustments. Note that the brackets are symmetrical.
4. Open the hood and then position the bug deflector so that it is centered on the hood with the mounting brackets sitting fully in the hood pockets. The mounting holes on the brackets should line up with existing holes in the hood pockets, and a smaller drain hole should still be visible.
5. Install the supplied $\frac{1}{4}$ -20 hex head bolts with flat washers into the mounting holes on the brackets.
6. On the inside of the hood, install the support bracket onto the bottom of the hood pockets (shown below) so that they $\frac{1}{4}$ -20 bolts pass through it, and then fasten in place with flat washers and $\frac{1}{4}$ -20 locknuts. Ensure the mounting brackets are fully seated in the hood pockets before fully tightening the $\frac{1}{4}$ " hardware.

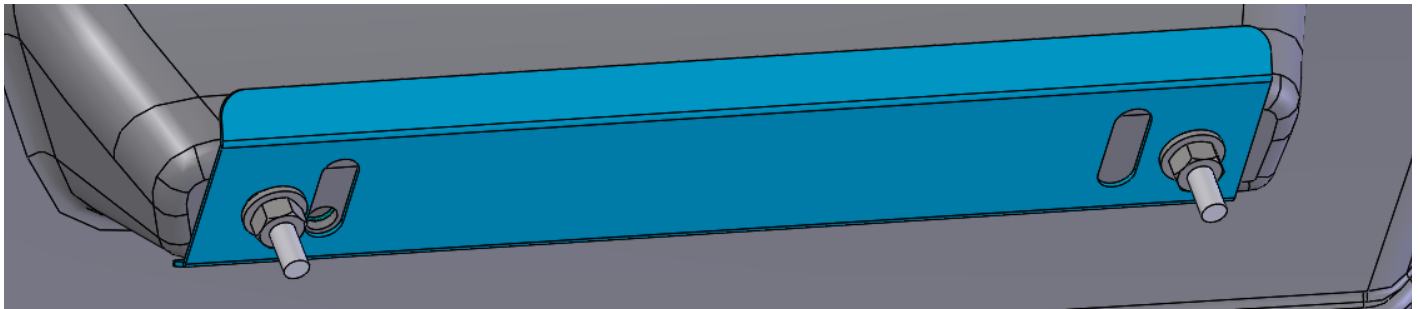


7. Figure 2: Support Bracket Installed (Driver Side – Inside Hood Shown)

8. Back on the outside of the hood, ensure that the bottom edge of the bug deflector is tight against the hood, and then fully tighten the 10-32 hardware.
9. Contour and form the loose ends of the bug deflector into place on the surface of the hood, ensuring that it follows the body line of the front grille. Mark the location of the remaining mounting hole on each side.
10. Drill the two end mounting holes to $\frac{9}{32}$ ".
11. Fasten the bug deflector ends using the supplied $\frac{1}{4}$ -20 truss head screws, large nylon washers, large zinc washers, and lock nuts. The nylon washers will go between the bug deflector and the hood, and the zinc washers will go on the inside of the hood.
12. Peel off the remaining protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed

DÉFLECTEUR D'INSECTES INTERNATIONAL HV 2025+

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez la pellicule protectrice des supports de fixation et autour des six trous de fixation du déflecteur d'insectes.
2. Décollez la pellicule protectrice sur environ 1,25 cm (½ pouce) le long du bord inférieur du déflecteur, puis installez deux bandes de protection le long de ce bord, de part et d'autre du logo du capot, là où il sera en contact avec celui-ci.
3. Fixez les supports d'installation au déflecteur à l'aide des vis 10-32 fournies, en les laissant légèrement desserrés pour permettre d'éventuels ajustements. Notez que les supports sont symétriques.
4. Ouvrez le capot et positionnez le déflecteur de manière qu'il soit centré sur le capot et que les supports de fixation soient complètement insérés dans les cavités prévues à cet effet. Les trous de fixation des supports doivent correspondre à ceux des cavités du capot, et un petit trou d'évacuation d'eau doit rester visible.
5. Installez les boulons à tête hexagonale ¼-20 fournis, avec des rondelles plates, dans les trous de fixation des supports.
6. À l'intérieur du capot, fixez le support au bas des cavités du capot (voir ci-dessous) de manière que les boulons ¼-20 le traversent, puis fixez-le avec des rondelles plates et des contre-écrous ¼-20. Assurez-vous que les supports de fixation sont bien insérés dans les cavités du capot avant de serrer complètement les boulons ¼".

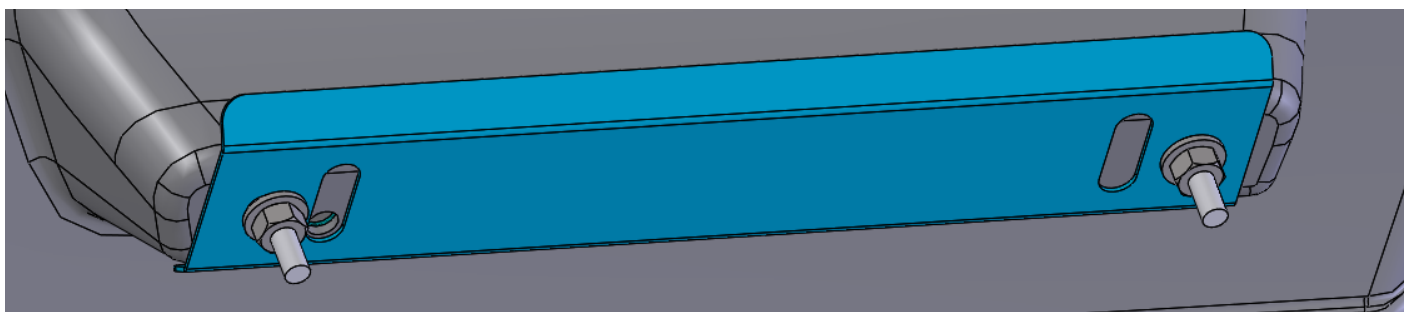

7. **Image 2: Support d'installation (Côté conducteur – Intérieur du capot illustré)**


8. À l'extérieur du capot, assurez-vous que le bord inférieur du déflecteur d'insectes est bien serré contre le capot, puis serrez complètement la quincaillerie 10-32.
9. Modelez les extrémités libres du déflecteur d'insectes sur la surface du capot en veillant à ce qu'elles suivent la ligne de la calandre. Marquez l'emplacement du trou de fixation restant de chaque côté.
10. Percez les deux trous de fixation d'extrémité à 9/32".
11. Fixez les extrémités du déflecteur d'insectes à l'aide des vis à tête bombée ¼-20, des grandes rondelles en nylon et en zinc, et des contre-écrous fournis. Les rondelles en nylon se placent entre le déflecteur et le capot, et les rondelles en zinc à l'intérieur du capot.
12. Décollez le reste de la pellicule protectrice et nettoyez avec un nettoyant pour vitre et un chiffon doux au besoin.

DEFLECTOR DE INSECTOS INTERNATIONAL HV 2025+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite el plástico protector de los soportes de montaje y de alrededor de los seis orificios de montaje del deflector de insectos.
2. Despegue el plástico protector a lo largo del borde inferior del deflector de insectos aproximadamente ½ pulgada, luego instale dos tiras de protección de moldura a lo largo del borde inferior del deflector de insectos donde hará contacto con el capó a cada lado del adorno del capó.
3. Utilice los tornillos 10-32 provistos para fijar los soportes de montaje al deflector de insectos, dejándolos ligeramente flojos para permitir ajustes finales. Tenga en cuenta que los soportes son simétricos.
4. Abra el capó y coloque el deflector de insectos centrado, con los soportes de montaje encajados completamente en los huecos del capó. Los orificios de montaje de los soportes deben coincidir con los orificios existentes en los huecos del capó, y debe quedar visible un pequeño orificio de drenaje.
5. Instale los tornillos de cabeza hexagonal ¼-20 provistos con arandelas planas en los orificios de montaje de los soportes.
6. En el interior del capó, instale el soporte en la parte inferior de los alojamientos del capó (como se muestra a continuación) de manera que los tornillos de ¼-20 lo atraviesen, y luego fíjelo con arandelas planas y tuercas autoblocantes de ¼-20. Asegúrese de que los soportes de montaje estén completamente asentados en los alojamientos del capó antes de apretar completamente los tornillos de ¼".

7. **Figura 2: Soporte de montaje (Lado conductor – Interior del capó ilustrado)**

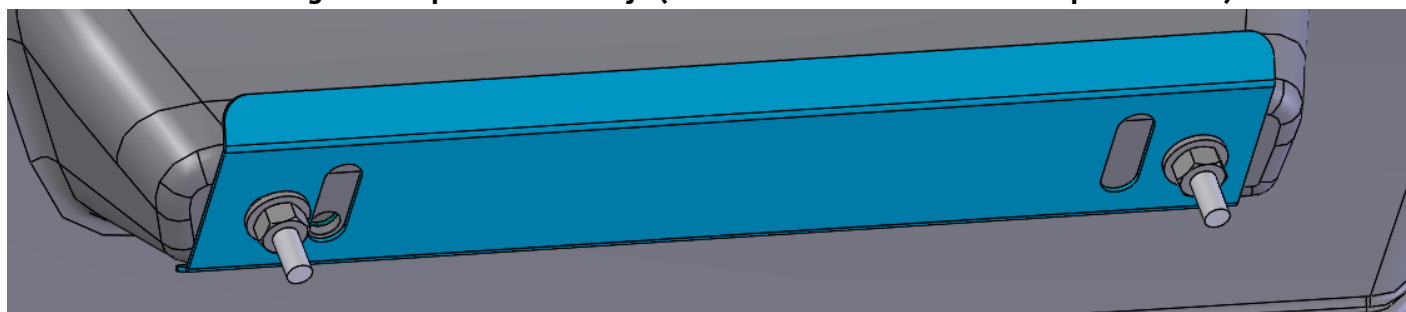

8. De vuelta en el exterior del capó, asegúrese de que el borde inferior del deflector de insectos esté bien ajustado contra el capó y luego apriete completamente los tornillos 10-32.
9. Dé forma a los extremos sueltos del deflector de insectos sobre la superficie del capó, asegurándose de que siga la línea de la parrilla delantera. Marque la ubicación del agujero de montaje restante en cada lado.
10. Perfore los dos agujeros de montaje de los extremos a 9/32".
11. Fije los extremos del deflector de insectos con los tornillos de cabeza plana de ¼-20 provistos, las arandelas de nylon y las arandelas de zinc grandes y las tuercas de seguridad. Las arandelas de nylon se colocan entre el deflector de insectos y el capó, y las arandelas de zinc en el interior del capó.
12. Quite el plástico protector remanente y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.